

CAPXEL AMPHOS

Désinfectant exempt d'ammonium quaternaire




Désinfectant à base d'amines tertiaires efficace contre les bactéries, les champignons, les virus encapsulés et les levures. AMPHOS a une activité listéricide. Grâce à ses propriétés, il est efficace à basse température et ne se dégrade pas en présence de matière organique. Produit de mousse contrôlée et à faible pouvoir accumulateur, son rinçage est facile et rapide assurant une élimination optimale des résidus sur la surface où il est appliqué. Grâce à ses caractéristiques physico-chimiques, il est compatible avec la plupart des matériaux existants sur les surfaces de l'industrie alimentaire. AMPHOS est conforme à la norme suivante : NORME UNE-EN 13697 Bactéricide et fongicide. NORME UNE-EN 14476 Virucide. Efficacité virucide contre les virus encapsulés: VIH, Hépatitis B et C, Coronavirus, Grippe et Herpesviridae.

Apte pour l'industrie alimentaire.



MODE D'EMPLOI

Verser 700 ml d'eau dans une bouteille. Visser la capsule jusqu'à ce que tout le produit soit à l'intérieur. Placer un pulvérisateur et appliquer directement sur la surface à traiter et laisser un temps de contact de 5 à 15 min. Sécher ensuite avec un chiffon ou du papier. En cas de salissures importantes, il peut être nécessaire de répéter l'opération ou d'augmenter le dosage. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

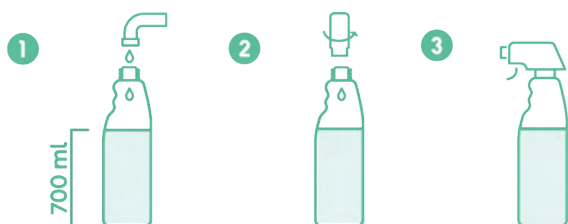

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: liquide transparent
Couleur: bleu
Densité: 1.01g/cc a 20°C
pH: 11.2




T^a Inflammation: N.A.
Viscosité (cPs, 20°C): N.A.
Demande Chimique d'Oxygène (DCO): 135.72 g/Kg
Teneur en Phosphore (P): 0 g/Kg
Autres: N.A.



COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine 5.5%
Excipients csp 100%

FORMAT DE PRÉSENTATION

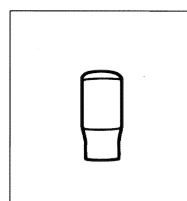

Récipients de 50 mL.